




Zebra® RW シリーズ モバイルプリンタ クイックスタートガイド


Zebra RW シリーズ モバイルプリンタをお選びいただきありがとうございます。こ の頑丈で革新的なデザインのプリンタは、仕事の生産性、効率性を向上させます。 バーコードプリンタ、ソフトウェア、消耗品など、Zebra Technologies の製品はすべ て、ワールドクラスのサポートが保証されており、お客様のニーズにいつでもお応え いたします。

このガイドでは、RW シリーズのモバイルプリンタの操作およびメンテナンス方法 について簡単に説明しています。このプリンタシリーズの完全な取扱説明書である

RW シリーズ ユーザーガイドは、Zebra Technologies の Web サイト (http:// www.zebra.com) から入手可能です。

OSG-RWS-072 rev. A © ZIH Corp. 2006

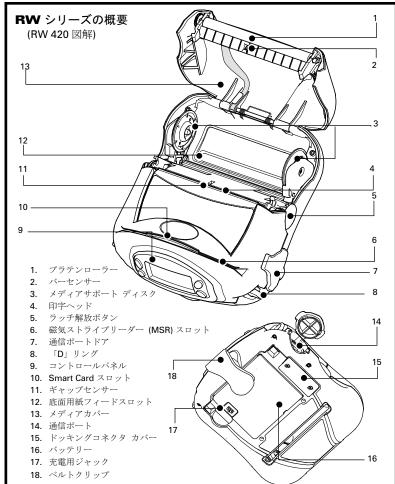

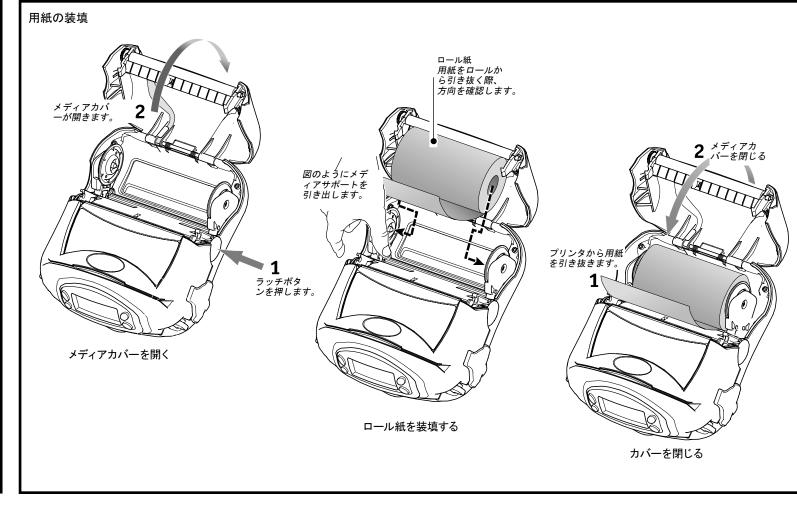

安全に関する重要な情報

静電気放電および感熱紙方式印刷



静電気放電により、このプリンタで使用される印字ヘッドまたは電子部品が破損あるいは破壊す る場合があります。印字ヘッド、またはケースに収められていない電子部品には絶対に触れない



<u>/∭</u> 長時間印刷の場合、印字ヘッドが熱くなります。印字ヘッドのメンテナンスを行う際は、付属のク リーニングペンのみを使用してください。

バッテリーの取り扱いに関する注意事項



バッテリーの不慮の短絡が起こらないように注意してください。これらのターミナルが導電材料 と接触すると、短絡が生じ、やけどなどのケガを招いたり、発火したりする恐れがあります。

Li-ion 重要・リチウムイオン (LI-ion) バッテリーの処分



使用済みプリンタバッテリーは、常に適切な方法で処分するようにしてください。処分に関する 規制は地域によって異なります。バッテリーのリサイクルに関する詳細は、ユーザーガイドの付 緑 D を参照してください。

Zebra Technologies Asia Pacific, LLC

16 New Industrial Road

ファックス:+65-6885 0838

Singapore 536204

電話:+65-6858 0722

#05-03 Hudson TechnoCentre

注意・Zebra 充電器を使用してください

Zebra が認可していない充電器を使用すると、バッテリーパックまたはプリンタ本体を破損する 恐れがあります。また、この場合、保証の適用外となります。

製品サポート

製品サポートが必要な場合は、Zebra Technologies の Web サイト (www.zebra.com) を通じて お気軽にご連絡ください。

Zebra Technologies International, LLC 333 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, Illinois 60061-3109 USA

雷話:+1.847.793.2600 または +1.800.423.0422 ファックス:+1.847.913.8766


Zebra Technologies Europe Limited Zebra House

High Wycombe Buckinghamshire HP13 6EQ, UK 電話:+44.1494.472872


The Valley Centre, Gordon Road


ファックス:+44.1494.450103


Zebra Technologies International, LLC 333 Corporate Woods Parkway

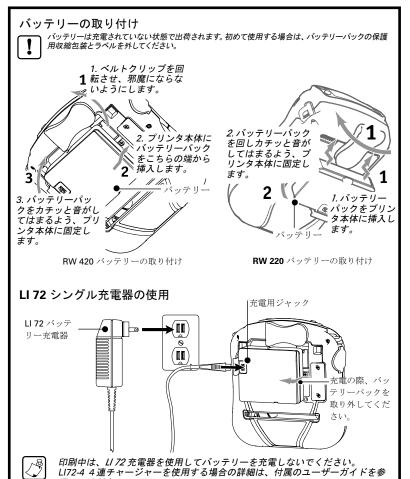

照してください。

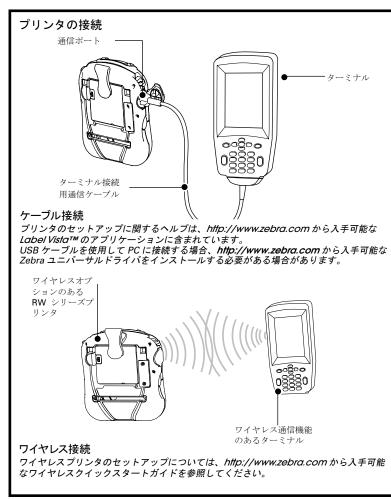

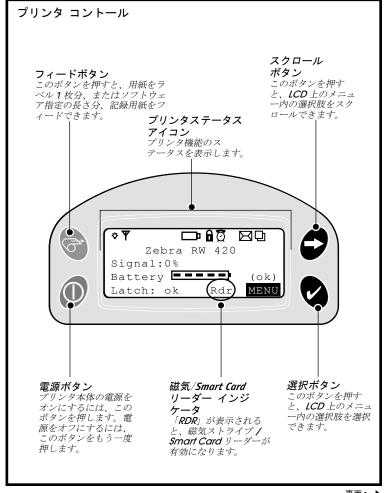

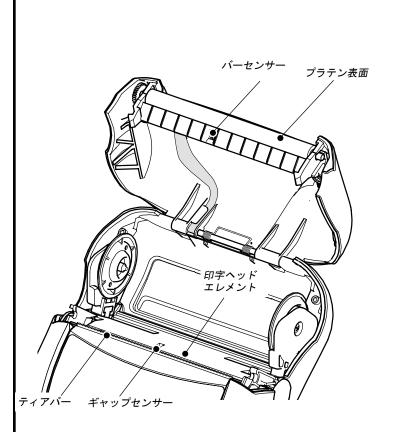

部位	方法	間隔
印字ヘッド	付属のクリーニングペンまたは70% イソプロピルアルコールを浸した綿棒を使用して、端から端まで印字エレメントを清掃してください(印字エレメントは印字へッドの細い灰色のラインにあります)。	
プラテン	プラテンローラーを回転させて、クリーニングペンまたは70% イソプロピルアルコールを浸した綿棒で入念に清掃します。	5 つのロール紙ごと (または、それ以上)
ティアバー	クリーニングペンまたは 70% イソプロピルアルコール を浸した綿棒で入念に清掃し ます。	
外側	水で湿らせた布	必要に応じて
内部	ブラシまたは送風。バーセン サーおよびギャップセンサー のウィンドウに、ほこりが付 着していないことを確認して ください。	5 つのロール紙ごと (または、それ以上)

注意・ ケガをしたり、プリンタが損傷したりすることのないよう、プリンタ内に先のとがった鋭利な物体を挿入しないでください。

図のように磁気ストライプの面を下に向

アクセサリの使用 RW 420 車載クレードル ドッキングコネクタカバー を取り外し、適切な場所に 保管します。

RW 420 プリンタがクレードルにドッキングされている場合、プ リンタで印刷、およびデータの送受信ができ、さらにプリンタのバ ッテリーを充電できます。詳細は、ユーザーガイドまたはクレード ル付属の取扱説明書を参照してください。



プリンタの取り付け

安全対策として、プリン タをドッキングする前にシ ョルダーストラップを取 り外してください。

• プリンタの底部からド

ッキングコネクタカバー を取り外します。このカバーは、あとで使用するた めに適切な場所に保管します。

- クレードルの2つのピンの上にプリンタ の底面を置きます。
- プリンタ上部を少し動かしてクレードル 内に挿入し、カチッと音がしてはまる位置
- クレードルの電源インジケータが点灯したら、プリン タの電源をオンにします。


プリンタの取り外し

プリンタの電源をオフにします。 クレードルのラッチを押し、プリ

ンタ上部を少し動かしてクレード

ルから取り外します。 プリンタ本体を回転して、クレー ドルから外します。

プリンタを長時間クレードルから 外した状態で使用する場合は、ドッ キングコネクタカバーを元の位置に 戻します。

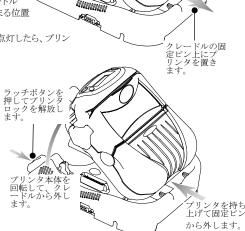


RW 220 車載クレードル

RW 220 はドッキングクレードルと共に使用することができます。プリンタがドラ キングされていると、内蔵バッテリーか、または RCLI シリーズ外部充電器のいずれ かから電源を供給することができます。詳細は、クレードル付属の取扱説明書を参


プリンタの取り付け

- クレードルの2つのピンの上に プリンタの底面を置きます。
- プリンタ上部を少し動かしてク レードル内に挿入し、カチッと 音がしてはまる位置に固定させ ます。

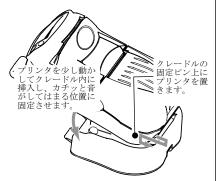

プリンタの取り外し

- プリンタの電源をオフにし ます。
- クレードルのラッチを押 し、プリンタを回転させて クレードルから外します。
- 固定ピンから外れるように プリンタを持ち上げてクレ ードルから外します。

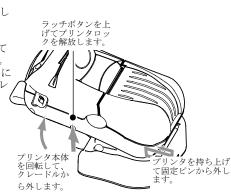


アクセサリの使用

プリンタの清掃


ベルトクリップ(すべてのプリン 長さ調整ショルダーストラップ タに標準装備)

使用方法: クリップをベルトに引 ので、プリンタを装着していても身します。

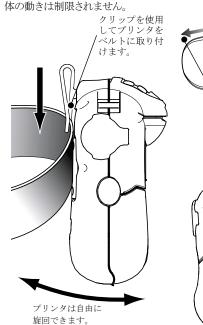


(オプション)


下図を参照してください。ショルダースト っ掛け、クリップがベルトにしっかり ラップの両端をプリンタ上面の「D」リング と取り付けられていることを確認し に装着します。バックルをプリンタの方向 ます。ベルトクリップは旋回可能な または逆方向にスライドさせて長さを調整

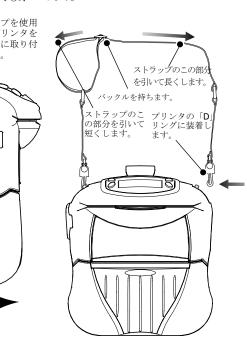

磁気ストライプリーダーの使用

けて、磁気ストライプカードをリーダー スロットに挿入します。 カードは両方向に読 み取られます。 磁気ストライプカー ドリーダースロッ

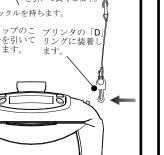

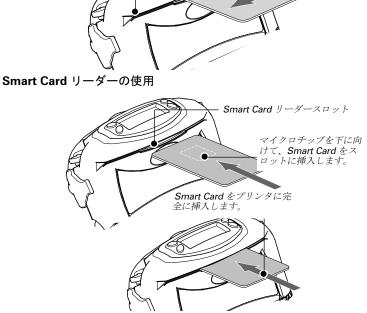

トラブルシューティング

LCD コントロールパネル ディスプレイ上部に各プリンタ機能を示すアイコンが表示されます。インジケータ

のステータスを確認し、以下の表で関連するトラブルシューティングトピックの見出し 番号を参照してください。

双于一级不信》	状態	意味	
	一定	802.11b RF 接続確立	なし
Ψ	点滅	802.11b による送受信	なし
	オフ	802.11b RF 接続なし	5
	一定	Bluetooth 接続確立	なし
*	点滅	Bluetooth による送受信	なし
	オフ	Bluetooth 接続なし	5
	点滅	バッテリー低下	3、5、6
a	点滅	ヘッドラッチが閉じていない	8, 10
	点滅	プリンタがファイルを受信中	7
D	点滅	用紙切れ	8, 10
空白画面	なし	アプリケーションなし	1, 12

トラブルシューティング トピック

- 電源が入らない
- バッテリーが正しく取り付けられているか確認します。 • 必要に応じて、バッテリーを充電または交換します。
- 2. 用紙のフィードができない
- •印字ヘッドが閉じており、ロックされているか確認します。 • スピンドル保持用紙が曲がっていないか確認します。
- ラベルセンサーが遮られていないか確認します。
- 3. 印字が不鮮明か、色がぼやけているか、 アイコンが点滅している
- •印字ヘッドを清掃します。
- バッテリーに損傷があるか確認します。必要に応じて、バッテリーを充電または交換し
- 4. 部分的にしか印刷されないか、または何も印刷されない
- •用紙の装填状態を確認します。

- •印字ヘッドを清掃します。
- •印字ヘッドが閉じており、ロックされているか確認します。
- 5. 印刷されない
- バッテリーを交換します。
- ターミナル接続用ケーブルを点検します。
- (ワイヤレスユニットのみ) ワイヤレス接続を復元します。
- 6. バッテリー寿命が短くなった
- •バッテリーの目付コードを確認します。製造後1年~2年経過している場合、寿命が 短くなった原因は、正常な老化である可能性があります。 バッテリーを交換します。
- 7. 🛛 アイコンの点滅
- アプリケーションがないか、または壊れている場合は、プログラムを再ロードします。 •(ワイヤレスユニットのみ)エラーランプの点滅は、データが転送中であることを示しま
- 8. 🗓 または 🔒 の点滅
- •用紙が装填されていること、印字ヘッドが閉じていること、およびロックされていること を確認します。
- 9. ラベルがスキップされる
- •正しい用紙が使用されているか確認します。
- バーセンサーまたはギャップセンサーが遮られていないか確認します。
- •用紙が装填されていること、ヘッドが閉じられていること、およびエラーランプがオフで あることを確認します。 ターミナル接続用ケーブルを交換します。
- 11. ラベルの詰まり
- メディアカバーを開きます。
- •プリンタ内でラベルが詰まっている部分にアルコールを十分に塗ります。 12. 空白の ICD 画面

- •アプリケーションがロードされていないか、または壊れています。プログラムを再ロード します
- 13. 磁気ストライプカードまたは Smart Card が読み取られない
- •カードリーダーが有効であることを示す「RDR」 テキストが表示されているか確認しま
- •カードに磁気ストライプまたはマイクロチップが正しい方向に挿入されているか確認し
- •磁気ストライプまたはマイクロチップが過度に磨耗または損傷しているか確認します。 14. バッテリーパックを挿入できない
- バッテリーを無理やり押し込まないでください。配送中のバッテリー保護用収縮包装が
- 取り外されているか確認します。
 •RW シリーズおよび QL シリーズモデルのプリンタ用バッテリーパックは、大きさや形は
- 類似していますが、同一ではありません。正しいバッテリーパックを使用しているか確認
- RW 420 バッテリーパック交換部品番号は AK17463-005 です。 RW 220 バッテリー パック交換部品番号は AK18026-002 です。